

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, для того чтобы обеспечить вашу безопасность и предотвратить нанесение ущерба собственности.

1. Не вносите в устройство никаких изменений. Для ремонта обращайтесь только в специализированную мастерскую или сервисный центр.
2. Ни в коем случае не вскрывайте и не снимайте части корпуса колонки. Не вставляйте в отверстия в корпусе никакие посторонние предметы.
3. Не подвергайте аудиоустройство воздействию жидкостей, влаги, сырости или дождя. Воздействие на колонку влаги может привести к поражению электрическим током.
4. Не подвергайте колонку воздействию сверхнизких температур, это может привести к повреждению электроники.
5. Не подвергайте аудиоустройство воздействию огня. Батарея может взорваться и привести к травмам различной степени тяжести.
6. Не используйте химические препараты или растворители для очистки колонки. Используйте мягкую салфетку, не оставляющую ворса.
7. При переносе устройства из холодного места в теплое внутри колонки может образоваться конденсат. Не включайте устройство несколько часов.
8. Не размещайте колонку на высоких поверхностях, таких как полки. Во время проигрывания музыки колонка может вибрировать и двигаться, что может привести к её падению.



Bluetooth

Пыль и
влагозащитаПоддержка
карт памяти SD

AUX

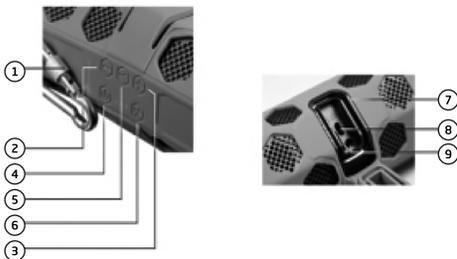
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CMS 181Bt

Аудиосистема

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации
Bluetooth-колонка
Версия Bluetooth: 2.1 + EDR
Диаметр динамиков: 45 мм
Мощность: 5 Вт x 2
Диапазон воспроизводимых частот: 80 Гц -18 000 Гц
Отношение сигнал/шум: 63 дБ
Тип встроенной батареи: Литий-ионная батарея
Напряжение зарядки аккумулятора: 5 В
Ёмкость аккумулятора: 2 000 мАч
Время зарядки аккумулятора: 4-5 часов
Время воспроизведения: до 5-7 часов
Встроенный фонарик
Поддержка карт памяти TF/microSD
Линейный вход 3.5 мм
Кнопки управления громкостью и воспроизведением
Функция ответ/завершение вызова
Влагозащищённый корпус
Материал: пластик + силикон
Размеры: 184 x 68 x 68 мм
Вес: 422 г
Комплектация
Bluetooth-колонка
Кабель зарядки
Аудио кабель 3.5 мм
Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ КНОПОК И РАЗЪЁМОВ

1. Карабин.
2. Быстрое нажатия - переключение на предыдущий трек, удержание - уменьшение громкости.
3. Быстрое нажатие - переключение на следующий трек, удержание - увеличение громкости.
4. Кнопка включения.
5. Фонарик.
6. Воспроизведение/Пауза/Ответ вызова.
7. Слот чтения карт памяти.
8. Гнездо зарядки.
9. AUX (Линейный вход).

ОСОБЕННОСТИ

1. Влагозащитная.
2. Легкий вес.
3. Совместимость с большинством Bluetooth-устройств.
4. Фонарик.
5. Слот чтения карт памяти.
6. AUX (Линейный вход).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

1. Откройте настройки Bluetooth на вашем телефоне или планшете, нажмите поиск устройств.
2. В списке доступных устройств выберите колонку CBR CMS для сопряжения.
3. После успешного подключения загорит синий индикатор.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ФЛЭШ КАРТ

1. Вставьте флэш карту в соответствующий разъём, воспроизведение начнётся автоматически.
2. Поддержка форматов MP3/WMA/WAV.
3. Нажмите кнопку Меню для переключения между режимами воспроизведения.

РЕЖИМ ГАРНИТУРЫ

Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку Воспроизведение/Пауза.

Гарантия

На данное устройство гарантия составляет 5 лет. Срок годности устройства не ограничен. Подробнее ознакомиться с гарантийными обязательствами производителя можно на сайте www.cbr-products.com

Продукция компании CBR постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

По всем вопросам, связанным с использованием продукции и гарантийным обслуживанием- обращайтесь по адресу rma@cbr-products.com или телефонам: для Москвы и стран СНГ: +7(495) 980-11-88, для абонентов из регионов РФ: 8-800-333-85-76.

Производитель: SHENZHEN RUIXIN IMP EXP CO.,LTD
Адрес: оф. 1704, NEWS BLDG, ул. Шеннан Жонг, Шеньчжэнь, Китай.

ЗАРЯДКА БЕСПРОВОДНОЙ КОЛОНКИ

1. Вытяните резиновую крышку, расположенную в верхней части колонки.
2. Подключите один конец Mini USB кабеля к зарядному разъёму.
3. Подключите другой конец кабеля USB к USB-порту вашего компьютера.
4. Во время зарядки загорится красный индикатор.
5. Когда беспроводная колонка полностью заряжена, индикатор погаснет. (Примерно 4 часа)



Требуется специальная утилизация